

SAMPO

Simple good life, Sampo
聲寶影像小精靈 行動最敏銳



- GPRS雙頻行動電話
- 使用說明書
- USER'S MANUAL



聲寶行動通信 溝通好心情

臺灣總代理：寶瀾股份有限公司
地址：台北縣三重市重新路五段609巷14號9樓之13
售後服務電話：02-2999-6633
P/N: 2752862TW20056

目錄表

您的手機.....	7
按鍵和插孔.....	7
待機狀態.....	8
開始使用.....	9
安裝SIM卡和電池.....	9
為電池充電.....	10
開機和關機.....	10
通話功能.....	11
撥打電話.....	11
接聽電話或拒絕接聽.....	12
接聽電話.....	12
拒絕接聽.....	12
來電等待.....	12
處理多個電話.....	12
輸入法.....	14
傳統英文輸入法.....	15
T9 英文輸入法.....	16
注音輸入法.....	16
筆劃輸入法.....	17

功能表.....	19
電話簿.....	19
儲存號碼和姓名.....	19
修改號碼和姓名.....	20
群組功能.....	20
快速鍵設定.....	21
記憶體狀態.....	21
複製號碼.....	21
刪除.....	22
來電識別 (CLI).....	22
訊息服務.....	23
讀訊息.....	23
寫訊息.....	23
發送訊息.....	24
未發送訊息和已發送訊息.....	25
編輯訊息範本.....	25
訊息設定.....	25
多媒體訊息.....	25
聽取留言.....	27
語音訊息.....	27

通話紀錄.....	28
未接電話/已接電話/已撥電話.....	28
通話時間.....	28
通話費用.....	28
數據傳輸.....	29
情境模式.....	29
啓動模式.....	30
編輯模式.....	30
設定.....	31
設定鬧鐘.....	31
時間及日期.....	31
鈴聲.....	32
主螢幕設定.....	33
次螢幕.....	34
話機設定.....	35
通話設定.....	35
安全設定.....	38
全部重設.....	41
數位相機.....	41
圖示說明.....	41


拍攝相片	42
連續拍照	42
開啓補光燈	42
設定相框	43
動態攝影	43
附加功能	43
行事曆	43
計算機	44
碼錶	45
倒數計時器	45
娛樂	45
圖片庫	45
影片庫	46
鈴聲庫	47
來電大頭貼	47
我的Java	48
遊戲	49
加值服務	49
WAP服務	50
手動設定WAP	50

啓動WAP設定	51
首頁	51
書籤	51
進入網頁	51
編輯書籤	51
Push收件箱	52
憑證	52
清除記憶	52
一般性資訊	54
電池的使用和維護	54
使用密碼	54
PIN碼	54
PIN2 碼	54
PUK和PUK2 碼	54
手機鎖密碼	55
保養及維護	56
產品維護	56
重要安全資訊	56
無線電波能量	56
電子設備	57

心律調整器.....	57
助聽器.....	57
飛機.....	57
可能會引起爆炸的地方.....	57
駕駛中.....	58
緊急電話.....	58

您的手機

按鍵和插孔

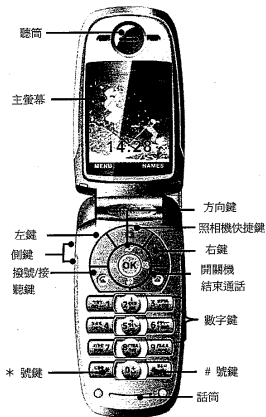

側鍵:

- 通話中調整聽筒音量
- 待機狀態下調整聲音量
- 按該鍵兩次，拒絕接聽來電。

左右鍵:

- 執行螢幕底部顯示的功能。



在待機狀態下進入：

- ◎ : 情景模式
- ◎ : WAP 服務
- ◎ : 娛樂
- ◎ : 訊息服務
- ◎ : 拍照、儲存、確認鍵
- 在次選單中，使用 瀏覽選項
- : 長按該鍵啟動靜音模式。

待機狀態

主螢幕上的圖示說明：

	顯示當前所在地網路訊號強度
	顯示電池電量
	收到一條或多條訊息
	來電被轉接到指定號碼
	啟動振動功能
	啟動鬧鐘功能
	收到訊息或來電時靜音
	啟動 GPRS 撥號連接功能
	啟動拒接清單
	使用耳機
	當您非在本地網路使用手機時，啟動漫遊功能。
	啟動倒數計時器功能
	有未接來電時，出現該圖示。

開始使用

安裝 SIM 卡和電池


在使用本機前，必須先插入 SIM 卡並給電池充電。

將 SIM 卡置於兒童拿不到的地方。


小心插入或取出 SIM 卡，因為 SIM 卡及其接點很容易因刮傷或彎曲而造成損壞。

在安裝或取出 SIM 卡前，請務必先關閉手機。


(1) 按後蓋釋放按鈕




(2) 取出電池



(3) 將 SIM 卡插入卡槽

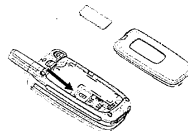

(4) 將電池裝在手機背面，直到聽到卡嗒聲



為電池充電


在第一次使用手機前必須將電池電量充滿，將旅行用充電器插頭接在手機底部插孔，將充電器接到交流電源上，在 5-15 秒後，顯示幕上出現充電狀態圖示。



註：手機在充電時可正常使用，但這將延長充電時間。

註：當電池電量不足時，螢幕出現“”您會聽到警告聲。

開機和關機

1. 長按 。

註：如果已正確插入 SIM 卡，手機仍顯示“插入 SIM”，請聯繫系統營運商或服務提供商。

2. 如果手機要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN，按  確定。


註：在禁止使用手機的場所，或可能造成手機干擾或危險時，請將手機關機。

通話功能




下面將說明本機支援的通話功能的相關資訊。

撥打電話



在待機狀態下輸入地區碼和電話號碼，按 。

註：使用  移動游標，使用左鍵刪除字元。


使用電話簿功能撥打電話


- 待機下狀態，選擇電話簿，利用上下方向鍵尋找姓名，並按  鍵撥出電話。
- 或進入電話簿清單畫面後，按選項，選擇尋找，並按選擇鍵。輸入要尋找的姓名，並按  鍵後，即可找到要撥打的姓名。再按  鍵撥出。

撥打國際電話

1. 長按 ，出現國際冠碼 (+)。
2. 輸入國家代碼，地區碼和電話號碼，按 。

重覆上次撥打的號碼

待機狀態下，按  鍵。會顯示最近撥出、撥入、未接聽的所有電話號碼及撥打次數。

- 使用方向鍵移動到要撥出的號碼，按  鍵。

- 或者選擇欲撥打的號碼紀錄，按選擇鍵查看具體日期、時間。按選項鍵，選擇通話，按選擇鍵撥出。


接聽電話或拒絕接聽

接聽電話

按  接聽。



註：本機還提供其他接聽方式，請參閱設定下的“通話設定”模式。

拒絕接聽

- 闔蓋時，可以按側鍵兩次拒絕接聽。
- 開蓋時，可以按  鍵或按拒絕鍵。

來電等待

您可以在通話過程中接聽其他來電。

1. 在通話中，按  接聽等候的電話，第一個電話將自動被保留。
2. 按  結束等候電話。


註：請參閱“來電等待”設定。

處理多個電話

使用本機可同時處理兩個電話以上。

撥打第二個電話

1. 通話過程中，按保留鍵。


2. 按選項，選擇電話簿，按確定鍵。選擇要撥打之電話號碼，按  鍵撥出。

3. 或直接輸入欲撥打之電話號碼，按  鍵撥出。

註：只可以保留一個電話。



處理兩個電話

若欲在兩個電話間做轉換，請按切換鍵。第一個電話將被保留。

結束當前通話並返回被保留的通話，請按  。

舉行電話會議

本機允許最多 5 個與會者參加會議，該功能需要網路支援。

1. 通話過程中，按  鍵接聽第二通電話；
或按保留鍵，輸入欲加入電話會議之一方的電話，按  鍵撥出。
2. 按選項，選擇加入會議，按確定鍵。

與其中一方單獨談話

1. 按選項鍵，選擇單方通話選項。螢幕將會顯示通話者名單。
2. 利用上下方向鍵選擇要單獨通話的一方，按確定鍵。
3. 若要返回電話會議，按選項鍵，選擇加入會議。

註：選擇單方通話，此時你可以與其中一方單獨談話。而其餘各方仍然可以繼續互相通話。

使一方從通話中退出


1. 電話會議中，按選項鍵，選擇清除選項。螢幕將會顯示通話者名單。

2. 利用上下方向鍵選擇要退出通話的一方，按確定鍵。

輸入法

在輸入文字時，您可以選擇傳統輸入法或智慧輸入法。


選擇輸入法

- 在輸入文字時，按選項鍵，選擇設定輸入法，選擇欲使用之輸入法。
- 長按  鍵快速變換輸入法。

輸入法





本機提供 ABC 輸入、123 輸入、T9 英語輸入、注音輸入及筆劃輸入法。

插入符號




- 長按  鍵
- 編輯畫面下，可按選項鍵，選擇插入符號。

註：在不同輸入法狀態下，所提供的符號表內容將有所差異。

鍵盤訊息

	: 寄發短訊息之次選單
	: 移動游標
	: 長按轉換輸入法
	a. 短按轉換大小寫
	b. 長按出現符號表

傳統英文輸入法

- 按  到  相應的鍵，選擇需要的字元。
- 按  輸入空格。

註：例如，您可以按兩次  輸入字母 B，按三次輸入字母 C。

切換大小寫

短按  快速切換字母大小寫。

字元表

按鍵	字元
1	- ? ! , . : ; = 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2
3	D E F è É Ê Ë 3 Δ Φ
4	G H I ï 4 Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ö 6
7	P Q R S β 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0	空格 + & @ / % \$ \ 0
*	大小寫字母切換

T9 英文輸入法


這種智慧輸入法使用內置字典，根據按鍵的順序列出常用的字。

1. 按 **[9w]** 到 **[9wnt]** 一次，出現建議的字。
2. 按 **[9s]** 瀏覽其他可供選擇的字。
3. 按 **[9a]** 可快速插入空格，繼續輸入下一個單字。或長按 **[9a*]** 出現符號表。

注音輸入法

輸入注音符號



1. 由鍵盤上對應的注音符號來輸入漢字。可能會出現多種注音組合，按 **[9a]** 移動至需要項的下方。



2. 如果未出現所需要的漢字，按 **[9a]** 即可瀏覽其他漢字選擇。
3. 確定之後請按選擇鍵，按下對應的數字鍵，即可以完成輸入。



- 按 **[9s]** 出現所輸入漢字之可選聲調。如輸入“費”。



依選輸入漢字

當您輸入漢字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。當您需要的字出現後，按選擇鍵，並按下對應的數字即可完成輸入。


筆劃輸入法

依據您書寫漢字的順序來輸入一個字的筆劃。筆劃分成五種基本類型，橫、豎、撇、點、折，對應鍵盤上的數字分別為 1 到 5。

輸入方法

1. 按照筆劃順序，依次輸入鍵盤上對應的鍵。
2. 如果未出現所需要的漢字，按 **[9a]** 即可瀏覽其他漢字選擇。

3. 確定之後請按選擇鍵，按下對應的數字鍵，即可以完成輸入。



註：如果不能肯定筆劃的順序，您可以在有疑問的筆劃處按 ，然後繼續輸入其他筆劃，直到所需要的字出現或完成為止。

快速輸入漢字

當您輸入漢字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。當您需要的字出現後，按選擇鍵，並按下對應的數字即可完成輸入。

功能表


電話簿

您可以將電話號碼和姓名儲存至話機或 SIM 卡。本機可儲存 300 組號碼和姓名於手機中，儲存在 SIM 卡或電話簿中的號碼和姓名分別以圖示  或  顯示。

儲存號碼和姓名



儲存號碼方式有兩種：

- 待機模式下





1. 輸入要儲存的電話號碼，並按選項鍵。
2. 選擇儲存項，並按選擇鍵。
3. 選擇儲存至 **SIM** 卡或儲存至手機，按選擇鍵。
4. 輸入姓名，按  確認。
5. 按儲存鍵，完成儲存。

註：在選項中，您可以直接向該號碼發送短訊息或是直接撥號。

- 電話簿增加號碼

1. 待機狀態下，按電話簿鍵，選擇選項。
2. 選擇新增，並按選擇鍵。
3. 擇儲存至 **SIM** 卡或儲存至手機，按選擇鍵。
4. 輸入姓名，按  確認。
5. 選擇號碼要儲存的位置，按  進入輸入號碼的畫面。
6. 輸入完畢，按確定鍵。
7. 編輯完畢請按儲存鍵，完成儲存。

修改號碼和姓名

1. 待機狀態下，按電話簿鍵，選擇要修改的姓名，按  鍵。
或直接按選項鍵，選擇尋找，輸入姓名後按  鍵。
2. 利用  選擇要修改的項目，按選擇鍵進入編輯畫面。
3. 按  鍵儲存姓名及號碼。


群組功能

您可以將一條訊息同時發送給群組裏的所有成員。在使用這個功能前，需要先編輯電話簿群組中的姓名清單。

增加姓名到群組

1. 待機狀態下，按電話簿鍵，選擇選項。
2. 選擇群組，並按選擇鍵。
3. 選擇一個群組，按選擇鍵。
4. 選擇新增成員，按選擇鍵。
5. 直接輸入姓名，或是按選項鍵進入電話簿尋找要增加的成員姓名，按選擇鍵確定。

編輯群組

1. 待機狀態下，按電話簿鍵，選擇選項。
2. 選擇群組，並按選擇鍵。
3. 選擇一個群組，按選擇鍵開始編輯。
4. 按  儲存。

本機提供以下選項：

名單：查看群組中儲存的資料。



新增成員：為指定群組增加成員。


更改名稱：更改群組名稱。

鈴聲類型：設定群組鈴聲類型。

圖片：設置群組圖片。

快速鍵設定


您可以將電話號碼設定到數字鍵 ( 至 ) 中，在待機狀態下長按相對應的數字鍵，快速撥打該號碼。

1. 待機狀態下，選擇電話簿，按選項，選擇快速鍵設定，按選擇。
2. 選擇一個按鍵，按選擇。
3. 選擇設定，按選擇。
4. 直接輸入姓名，或是按選項鍵進入電話簿尋找，按  儲存。

記憶體狀態

您可以查看 SIM 卡和手機電話簿的記憶體使用狀態。

- 在電話簿功能表中，選擇記憶體狀態，按選擇。



複製號碼

您可將 SIM 卡中的電話簿資料複製至手機上(或者從手機複製至 SIM 卡)。

1. 在電話簿功能表中，選擇複製號碼，按選擇。
2. 選擇複製此筆資料至 SIM/手機、全部複製至 SIM 或全部複製至手機，按選擇。

刪除



您可以刪除儲存電話簿的資料。



1. 在電話簿功能表中，選擇刪除，按選擇。
2. 選擇刪除此筆資料、刪除 SIM 電話簿或刪除手機電話簿，按選擇。
3. 在刪除全部資料時，需要輸入手機密碼，這時螢幕出現“確定？”，按確定。

註：刪除 SIM 電話簿或刪除手機電話簿將會全部刪除您的電話資料。

來電識別 (CLI)

您可以為儲存在電話簿中的號碼指定圖片和鈴聲，並根據圖片和鈴聲識別來電者。



1. 在電話簿功能表中，選擇要編輯的姓名，按選項。
2. 選擇編輯，按選擇。
3. 選擇  或 ，按選擇。
4. 選擇所需的圖片或鈴聲，按確定。


註：：圖片；：鈴聲。

訊息服務

本機提供語音信箱提示訊息和簡訊服務，但這需要網路支援。您可以收發含有圖片或音樂的多媒體訊息。含有圖片的訊息是由多條簡訊組成，因此發送這種類型訊息的費用會高於發送一條簡訊。

讀訊息

當收到新訊息時， 出現在螢幕上。閃爍的  表明訊息記憶體已滿，您需要刪除舊的訊息才能收發新的訊息。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇訊息服務，按選擇。
或按  快速捷徑至訊息服務。
2. 在訊息服務功能表中，選擇短訊息，選擇收件箱，按選擇。
3. 選擇一條訊息，按讀取。

在閱讀訊息時，本機提供以下功能選項：

- 回覆：回覆這條短訊息。
- 轉寄：轉發該訊息。
- 新增號碼：將電話號碼儲存至電話簿。
- 通話：撥打該訊息中顯示的電話號碼。
- 儲存物件：您可以儲存訊息中的圖片或鈴聲。
- 刪除：刪除此訊息。



：表示訊息已讀取。



：表示訊息尚未讀取。

註：收發圖片訊息的功能需要網路支援，只有具有該功能的手機才可以接收和顯示圖片訊息。

寫訊息

您可以編寫和編輯文字訊息。

1. 進入訊息服務功能表中，選擇短訊息，選擇寫訊息。

2. 輸入內容，按選項可以獲得輸入內容時所需要的相關功能協助。

本機提供以下功能選項：

插入符號：在短訊息中插入符號。


插入物件：在短訊息中插入圖片或音樂。

設定輸入法：選擇輸入法。

插入範本：在編輯中插入訊息服務功能表中的“訊息範本”的常用語。

清除全部：刪除螢幕上的輸入內容。

鍵盤訊息

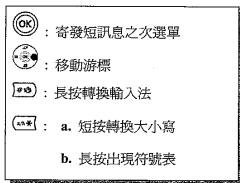

發送訊息

1. 在您完成訊息編輯後，按 選擇發送。
2. 輸入收信人號碼；或按尋找，進入電話簿直接尋找，按內容，選擇要發送的號碼。
3. 按選擇發送。

本機提供以下功能選項：

發送：發送一條簡訊。

發送至群組：將短訊息發送給指定的群組。

儲存：保存訊息，稍後發送。

未發送訊息和已發送訊息

所有發出的訊息儲存於已發送訊息信箱中。您也可以將訊息儲存在未發送訊息信箱中稍後發送。

編輯訊息範本

對於一些經常發送的訊息，您可以將它們作為常用語儲存於手機中。

1. 進入訊息服務功能表中，選擇訊息範本，選擇一個空白範本，按編輯。
2. 輸入內容，按 儲存內容。

訊息設定

您可以為下列訊息選項設定預設值。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇短訊息或多媒體訊息，按選擇。
2. 選擇訊息設定，按選擇進行設定。

本機提供以下功能選項：

服務中心：儲存和修改發送短訊息時需要的訊息中心號碼。

有效時間：設置訊息在訊息中心儲存的有效時間。

訊息類型：發送不同類型的簡訊，該功能需要網路支援。

發送報告：通知短訊息是否已發送。

回覆路徑：收件人通過您的訊息中心給您發送回覆。




訊息廣播：接收不同主題文本訊息的網路服務，如天氣報告和交通資訊。

註：訊息廣播需要您的系統業者支援該服務。


多媒體訊息

利用此功能您可以發送包含文字，聲音和圖片的多媒體訊息。您的網路可能會給您發送一條含有網址的簡訊，您可以通過這個網址查看訊息內容。

本機的多媒體訊息功能支援以下格式。

圖片：JPG (以  表示)、GIF (以  表示)和 BMP (以  表示)。


聲音：合成音 (SP-MIDI (以  表示)) 和單音鈴聲 (以  表示)。


影片：AVI (以  表示)

註：當您在通話/玩遊戲/使用 GPRS 收發資料時將無法接收多媒體訊息。

編輯多媒體訊息

要開通該項服務，請聯繫您的系統服務業者。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇訊息服務功能表，按選擇。
2. 在訊息服務功能表中，選擇多媒體訊息，按選擇。
3. 在多媒體訊息功能表中，選擇寫訊息，按選擇。
3. 按選項，選擇要插入的項目，開始編輯訊息。
4. 若要更改插入的項目，按  回主編輯畫面。
5. 再按選項去做更換。



選項選單：

插入文本：在訊息中編輯文字。

插入圖片：在訊息中加入圖片。

插入鈴聲：在訊息中加入聲音。

插入影片：在訊息中加入錄製的短片。


新增頁面：在訊息中增加頁面。

刪除物件：刪除訊息中已插入之圖片、聲音或影片。


頁面持續時間：設定查看內容時頁面的持續時間。

註：插入圖片、聲音或影片需要您的系統服務業者的支援。只有具備該功能的手機才能接收和顯示訊息。

發送多媒體訊息

1. 編輯完成後，回到主編輯畫面，按  選擇發送。
2. 輸入收件人的號碼（或電子郵件地址）；或按尋找，進入電話簿直接尋找，按內容，選擇要發送的號碼。

鍵盤訊息

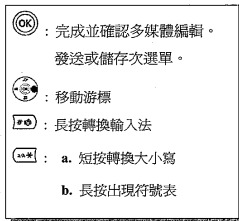


多媒體訊息記憶體已滿

當收到多媒體訊息時，閃爍的  表示多媒體訊息之記憶體已滿，您需要刪除多媒體訊息中的舊訊息以儲存新的訊息。

聽取留言

如果系統服務業者支援其功能，您可以利用快速鍵快速進入語音信箱。

在待機狀態下，長按  直接進入語音信箱中心。

註：您首先需要輸入語音信箱號碼，該號碼由系統服務業者提供。

語音訊息

更改語音訊息號碼，該號碼由系統服務商提供。

通話紀錄

本機可以儲存未接、已接和已撥電話的紀錄，並紀錄通話時間和費用。

註：一旦通話紀錄超過了記憶體容量，最舊的電話資訊將被自動取代。

未接電話/已接電話/已撥電話

您可以查看來電紀錄，編輯或刪除清單中之電話號碼。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇通話紀錄，按選擇。
2. 在通話紀錄功能表中，選擇一項，按選擇查看內容。

本機提供以下功能選項：

通話：撥打該筆號碼。

刪除：刪除該筆號碼。

儲存：將此號碼儲存至電話簿。

通話時間

此功能可以使您查看已通話時間。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇通話紀錄，按選擇。
2. 在通話紀錄功能表中，選擇通話時間，按選擇。
3. 選擇下列任一選項按選擇以進行查看。

本機提供以下功能選項：

◎所有通話 ◎上次通話 ◎已接來電 ◎已撥電話 ◎歸零

通話費用

此功能可以使您查看通話費用。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇通話紀錄，按選擇。
2. 在通話紀錄功能表中，選擇通話費用，按選擇。
3. 選擇下列任一選項按選擇以進行查看。

本機提供以下功能選項：

所有通話：所有的通話費用總計。如果通話的總費用超過話費限額，就不能再撥出任何電話，直到計費器歸零。

註：話費限額並不會影響到撥出緊急電話。

上次通話：上一次通話的費用

可用餘額：剩餘可通話的費用

歸零：重設計費器，此時需要輸入 PIN2 碼。

設定話費限額

1. 進入通話紀錄，按選擇。選擇通話費用，按選擇。
2. 選擇話費限額，按選擇。
3. 輸入 PIN 2 碼，按確定。

話費設定

1. 進入通話紀錄，按選擇。選擇通話費用，按選擇。
2. 選擇話費設定，按選擇。
3. 輸入 PIN 2 碼，按確定。

本機提供以下功能選項：

價格/幣別：用於設定計算費用的貨幣單位。

註：此項功能需取決於您的 SIM 卡或服務提供商。

數據傳輸

此功能可以查閱透過 GPRS 所瀏覽畫面的資料傳輸量。

本機提供以下功能選項：


◎上次數據傳輸 ◎所有數據傳輸 ◎歸零

情境模式

您可以根據特定的場合選擇相應的情景模式。

- 正常模式：出廠設置。
- 會議模式：在會議模式下，鈴音僅限振動，按鍵音被關閉。
- 戶外模式：鈴音和按鍵音音量被設得很高。
- 自定模式：自定義個人化模式。

註：在待機狀態下，按  快速進入情景模式功能表。

註：在待機狀態下，長按  鍵可快速進入靜音模式。

啟動模式

1. 在待機狀態下，按選單，選擇情景模式，按選擇。
2. 在情景模式功能表中，選擇一種模式，按選擇。
3. 選擇啟動，按選擇。

本機提供以下功能選項：

- 啟動：啟動所選的模式。
- 編輯：根據個人喜愛更改聲音設置。
- 重設：恢復出廠初始值。

編輯模式

您可以依照需求自行編輯模式。


1. 在情景模式功能表中，選擇一種模式，按選擇。
2. 選擇編輯，按選擇。

本機提供以下功能選項供您編輯：

- ◎ 響鈴及振動 ◎ 來電提示 ◎ 訊息提示 ◎ 鈴聲音量 ◎ 按鍵設定

設定

設定鬧鐘

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇設定鬧鐘，按選擇，輸入時間，按確定。
3. 選擇單次或重複，按選擇。
4. 若選擇重複選項，移動方向鍵並按  鍵選中需要的日期啟動鬧鐘。當選擇完畢，按確定鍵。

註：您可按  切換 AM/PM。

時間及日期

您可使用此功能查看或更改手機顯示的時間及日期。

時間設定

1. 在設定功能表中，選擇時間及日期。
2. 選擇時間設定，按選擇。
5. 輸入時間，按確定。

設定時間類型

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 在設定功能表中，選擇時間及日期。
3. 選擇時間設定，按選擇，選擇時間類型，按選擇。
4. 選擇 12 小時或 24 小時，按確定。

設定日期

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 在設定功能表中，選擇時間及日期。
3. 選擇設定日期，按選擇，選擇設定日期，按選擇。
4. 輸入日期，按確定。

設定日期類型

1. 在設定功能表中，選擇時間及日期。
2. 選擇設定日期，按選擇，選擇日期類型，按選擇。
3. 選擇一個選項，按確定。

有三種格式供您選擇：

月/日/年

年/月/日

日/月/年

鈴聲

鈴聲設定

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇鈴聲，選擇鈴聲設定，按選擇。
3. 選擇下列任一選項，按選擇。

本機提供以下鈴聲設置：

來電提示

訊息提示

鬧鐘提示

行事曆提示

鈴聲音量

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇鈴聲，選擇音量設定，按選擇。
3. 調整音量，按確定。

響鈴或振動

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇鈴聲，選擇響鈴或振動，按選擇。

3. 選擇下列任一類型，按確定。

本機提供以下功能選項：

只限鈴聲：來電時，手機發出鈴聲設定功能表中設置的鈴聲。

只限振動：來電時，手機只振動。

鈴聲及振動：來電時，手機振動並發出鈴聲。

先振動後鈴聲：來電時，手機先振動後發出鈴聲。

按鍵設定


1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇鈴聲，選擇按鍵設定，按選擇。
3. 選擇按鍵音，按選擇。
4. 選擇一種按鍵音，按確定。

主螢幕設定

選擇桌面

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇主螢幕，選擇待機畫面，選擇預設圖片或已存圖片，按確定以進行桌面瀏覽及選擇。

對比度調整

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇主螢幕，選擇對比度調整，按選擇。
3. 按  鍵來調整對比度高低。

背光燈時間

此功能用於設置螢幕背景燈時間長短。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇主螢幕，選擇背光燈時間，按選擇。

3. 選擇長，中，或短，按選擇。

註：背光燈時間的長短將影響電池使用時間。

背光亮度

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇主螢幕，選擇背光亮度，按選擇。
3. 選擇亮度強度，按選擇。

開機問候語

此功能用於設置開機時螢幕顯示的歡迎詞。開機問候語可以是動畫或文字或關閉。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇主螢幕，選擇開機問候語，按選擇。
3. 選擇動畫，文字或關，按確定。

開關機音樂

您可以開啓或關閉開關機的音樂。

如果設定開機問候語為文字時，則即使開啓開關機音樂，則開機時仍不會有音樂撥放。

次螢幕

待機畫面

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇次螢幕，選擇待機畫面，選擇預設圖片或已存圖片，按確定以進行桌面瀏覽及選擇。


休眠模式

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
 2. 選擇次螢幕，選擇休眠模式，選擇開啓或關閉。
- 開：背光燈熄滅後，次螢幕將只顯現時間。

關：背光燈熄滅後，次螢幕的待機畫面將不會有變化。

註：開啓休眠模式將可以節省手機的電力。

對比度調整

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇次螢幕，選擇對比度調整，按選擇。
3. 請看次螢幕的畫面，按  鍵來調整對比度高低。

話機設定

設定語言

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇話機設定，選擇設定語言，按選擇。
3. 選擇所要的語言，按確定。

系統選擇

在漫遊其他網路時，您可以利用該功能選擇自動選擇或手動選擇網路。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇話機設定，選擇系統選擇，按選擇。
3. 選擇手動或自動，按選擇。

註：您可以選擇其他非本地網路，但需要您的系統服務業者與所選擇的網路之間有漫遊協定。

通話設定

拒接清單

您可以拒絕某些號碼的來電，手機會以忙線拒絕來電。您需要將要拒絕接聽的號碼儲存在拒接清單中，但這些號碼必須已存在電話簿中。

● 啟動 / 關閉拒接清單

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇拒接清單，按選擇。
3. 選擇啟動，按選擇。選擇開啓或關閉。

● 編輯拒接清單

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇拒接清單，按選擇。
3. 選擇編輯，選擇設定個人、設定群組或清除項，分別增加個人，一個群組或刪除之前的設定的號碼。

註：增加個人時，可以直接輸入電話號碼或按尋找鍵進電話簿中查找。如果要增加群組，需事先編輯好群組。

時間提示

設定通話中的時間提醒。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇時間提示，按選擇。
3. 選擇下列任一選項，按選擇。

本機提供以下選項：

◎關 ◎每分鐘 ◎使用者設定

註：使用者設定時間最低不得低於 30 秒。

通話模式

設定來電時的接聽模式。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇接聽模式，按選擇。
3. 選擇下列任一模式，按確定。

本機提供以下功能選項：

◎ Yes 鍵：按  鍵接聽來電。

◎ 任意鍵接聽：除了  和拒絕鍵外，按任何鍵均可接聽來電。


◎ 自動通話：

◆ 接上耳機時，手機將在數秒鐘後自動接聽。

◆ 若未接耳機時，手機翻蓋即可接聽。若手機處於開蓋狀態下，則

需按  鍵接聽來電。

快速鍵

您可以使用  至  中的任意一個數字鍵快速撥打電話。

● 啟動快速鍵

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇快速鍵，按選擇。
3. 選擇開，按確定。

註：數字鍵  為快速進入語音信箱。

註：您必須在電話簿中的快速鍵設定中，先指定數字鍵 2-8 對應的電話號碼，才能使用快速撥號功能。

來電等待

允許您在通話過程中接聽多個電話。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇來電等待，按選擇。
3. 選擇啓動、取消或顯示狀態，按選擇。

註：此功能需要系統提供商支援。

來電轉接

您可將來電轉移到指定的電話號碼上。

- 設定來電轉接

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇通話設定，按選擇。選擇來電轉接，按選擇。
3. 選擇下列任一選項，按選擇。選擇啟動，按選擇。
4. 輸入要轉接到的號碼，按確定。

本機提供以下選項：

全部通話：將所有來電轉接到指定號碼。

忙線中時：線路忙時，來電轉接到指定號碼。

無回應時：來電沒有被應答時，它來電被轉接到指定號碼。

未接通時：當手機不在服務範圍時，來電被轉接到指定號碼。

安全設定

安全密碼可以用來防止手機和 SIM 卡被盜用。

PIN 碼 (4 到 8 位元數字)

PIN(個人識別碼)保護 SIM 卡不會被盜用，SIM 卡一般都提供 PIN 碼。

- 啟動或取消 PIN 碼

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇安全設定，按選擇。
3. 選擇開機 PIN 碼，按選擇。
4. 輸入 PIN 碼，選擇開啓或關閉，按選擇。

註：此密碼由系統服務商提供。

PIN2 碼 (4 到 8 位元數字)

SIM 卡可能會提供 PIN2 碼，一些功能需要 PIN2 碼支援。

註：此密碼由系統服務商提供。

PUK 和 PUK2 碼 (8 位元數字)

PIN 碼被鎖住時，必須用 PUK 碼(個人解鎖密碼)解鎖。

註：此密碼由系統服務商提供。

手機鎖密碼 (4 到 8 位元數字)

手機鎖密碼保護手機不會被盜用。在購買手機時電話鎖未被鎖住，您可將原始密碼 0000 改為其他 4 到 8 位元數字。

通話限制

此功能用於禁止接聽來電或撥打電話。

- 啟動通話限制

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇安全設定，按選擇。
3. 選擇通話限制，按選擇。
4. 選擇下列任一選項，按選擇。

本機提供以下功能選項：

- 所有撥出
禁止撥打所有電話。
- 國際電話
禁止撥打所有國際電話。
- 國撥漫遊
禁止除撥打本地以外所有國際撥出電話。
- 所有來電
禁止接聽所有來電。
- 漫遊時來電
禁止在國外(漫遊)時的來電電話。

註：通話限制屬於網路服務，在進行設定時需要密碼。

固定撥號

此功能用於限制手機能撥出的電話號碼。

- 設定固定撥號

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇安全設定，按選擇。
3. 選擇固定撥號，按選擇，輸入 PIN2，按確定。
4. 選擇下列任一選項，按選擇。

本機提供以下功能選項：

- 啟動
- 成員名單
- 增加成員
- 刪除全部

註：啟動該功能時，需要輸入 PIN2。

修改密碼

此功能用於修改安全密碼，在更改密碼前，需要輸入舊密碼。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇安全設定，按選擇。
3. 選擇修改密碼，按選擇。
4. 選擇下列任一選項，按選擇。

本機提供以下功能選項：

- 更改 PIN
- 更改 PIN2
- 話機密碼

全部重設

此項功能用於將手機的所有設置恢復到出廠時的初始設置。在重設之前，您必須輸入話機密碼。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇設定，按選擇。
2. 選擇安全設定，按選擇。選擇全部重設，按選擇。
3. 輸入手機密碼，按確定。


數位相機

您可使用本機內置的相機拍攝相片或進行短片攝影。相機的鏡頭在手機次螢幕的下方，手機的顯示幕為取景窗口。如果儲存空間已滿，您需要刪除舊相片才能儲存新的相片。



註：請不要使用此功能拍取違法圖影檔。


圖示說明


：拍照及攝影確認鍵 ( 鍵也可以作為確認鍵)

：選項功能表

：返回

：光線設置 (取景時按  調整)


：放大或縮小圖片 (取景時按  調整)

：圖片大小 (大 640x480; 中 128x160; 小 96x64)

：拍攝圖片的品質

：定時拍照

：儲存拍攝好的照片或短片

：一般拍照模式

：連拍模式








：攝影模式


：播放影片

：攝影中



：停止攝影

拍攝相片

1. 在待機狀態下，按  進入數位相機功能表，選擇拍照。
2. 按  或  鍵，即可完成相片拍攝。
3. 再按  或  鍵儲存相片。
4. 按右鍵  返回取景狀態下拍攝新相片，或按左鍵  進入選項功能表。

註：選取一般拍照模式，取景畫面左上方會以  表示。



連續拍照

1. 在待機狀態下，按  進入數位相機功能表，選擇拍照。
2. 按  鍵選擇拍照模式，選擇連拍，按確定。

註：選取連拍模式，取景畫面左上方會以  表示。

開啓補光燈

設置拍照時的補光效果。你可以視拍照環境光線的強弱程度，開啓或關閉補光燈。







1. 在待機狀態下，按  進入數位相機功能表，選擇拍照。
2. 按  鍵選擇補光燈，選擇開，按確定。

本機提供以下拍照功能選項：

- ◎ 定時拍照：設置定時拍照時間。超時後，相機將自動拍攝並將相片儲存至圖片庫功能表中。啓動定時拍照功能後，手機會發出嘟聲。
- ◎ 日期：設置相片上的顯示時間。
- ◎ 特殊效果：為圖像設置特殊效果，有黑白、底片、懷舊、過度曝光和純黑白五種效果。
- ◎ 畫質：設置畫質，有最佳、精細和基本三種模式。最佳模式的圖像畫質最高，但所占儲存空間較多。
- ◎ 檔案大小：有三種尺寸可供選擇：大(640x480)、中(128x160)、小(96x64)。圖片越大，所占儲存空間就越多。






註：您亦可設定相框於中(128x160)和小(96x64)的檔案文件中。

設定相框

1. 在待機狀態下，按  進入數位相機功能表，選擇拍照。
2. 按左鍵  進入選項功能表。
3. 選擇檔案大小，按選擇。
4. 選擇中(128x160)或小(96x64)，選擇相框，返回拍照模式。
5. 按  或  鍵，完成相片拍攝。
6. 按  或  鍵，儲存相片。

註：拍照時會聽到卡嚓聲。拍攝的相片保存在圖片庫中。

動態攝影

1. 在待機狀態下，按  進入數位相機功能表，選擇動態攝影。
2. 按  或  鍵，即可完成攝影。
3. 再按  或  鍵儲存動態影片於影片庫中。

註：選取攝影模式，取景畫面左上方會以  表示。

註：攝影模式下，選項功能表中只提供特殊效果選項。


附加功能

行事曆

在行事曆中，您可以增加多個備忘錄，如會議、生日等。當到所定的時間時，手機就會響鈴提示。

寫備忘錄

1. 在待機狀態下，按選單，選擇附加功能，按選擇。
2. 選擇行事曆，按選擇。
3. 選擇日期，按選擇，選擇建立備忘錄，按選擇。

- 輸入內容，按  確認日期和時間。
- 選擇提示開或關，按選擇。

本機提供以下功能選項：

查看今日：查看所選日期的備忘錄。

查看全部工作：查看全部備忘錄。

建立備忘錄：編寫備忘錄。

刪除：刪除一個或全部備忘錄。

刪除備忘錄

- 在待機狀態下，按選單，選擇附加功能，按選擇。
- 選擇行事曆，按選擇。
- 選擇日期，按選擇，選擇刪除，按選擇。
- 選擇刪除當日紀錄、逐一刪除或全部，按選擇。

計算機


提供加、減、乘、除等基本運算功能。


使用計算機


在附加功能中，選擇計算機，按選擇。


使用下列鍵：

四向鍵中的左向鍵 ：÷（除）

四向鍵中的右向鍵 ：×（乘）

四向鍵中的上向鍵 ：+（加）

四向鍵中的下向鍵 ：-（減）

左鍵或  鍵：得到答案。

註：此計算機之運算碼有限，敬請諒解。

碼錶

您可以利用碼錶計時。

使用碼錶

- 在附加功能中，選擇碼錶，按選擇。
- 選擇開始，按選擇。
- 按分開在某個時間儲存一條記錄，儲存的記錄顯示在螢幕下方。
- 按停止停止計時。
- 按選項選擇儲存或重設碼錶。

註：您可以使用左右鍵控制碼錶。

註：碼錶的使用將會消耗電池電量，縮短手機的操作時間。

倒數計時器

本機有一個內置的倒數計時器。到了最後 3 秒時，手機發出嘟聲為提示聲。

使用倒數計時器

- 在附加功能中，選擇倒數計時器，按選擇。
- 輸入時間，按確定。

娛樂

圖片庫

圖片庫儲存了所有 EMS、MMS 圖片，下載的圖片和拍攝的相片。您可以透過多媒體訊息、電子郵件附件將圖片發送給朋友。數位相機拍攝的相片為 JPEG 格式。

使用圖片庫

- 在待機狀態下，按選單，選擇娛樂，按選擇。
- 在娛樂功能表中，選擇圖片庫，按選擇。
- 選擇公用圖片庫或我的圖片庫，按選擇。

4. 選擇一張圖片，按選擇進入功能選項表。

本機提供以下功能選項：

檢視：查看該筆照片。

發送多媒體訊息：將選擇的圖片透過多媒體訊息功能發送給朋友。

更改名稱：更改圖片名稱。

新增來電大頭貼：將該張照片存入來電大頭貼圖庫。


存到我的圖片庫：將該張照片存入設有密碼方能瀏覽之我的圖片庫。

刪除：刪除圖片。

刪除全部：刪除所有存在公共圖庫之資料。


詳細資料：查看該張照片之記憶體大小及格式。

本機支援以下圖片格式

：BMP 格式圖片

：EMS 格式圖片

：GIF 格式圖片

：JPG 格式圖片

：WBMP 格式圖片

影片庫

影片庫儲存了所有 MMS 影片，下載的影片和拍攝的影片。您可以透過多媒體訊息、電子郵件附件將影片發送給朋友。數位相機拍攝的影片為 AVI 格式。

註：接收或下載影片需為 AVI 檔案，才能儲存或讀取。

1. 在待機狀態下，按選單，選擇娛樂，按選擇。
2. 在娛樂功能表中，選擇影片庫，按選擇。
3. 選擇公用影片庫或我的影片庫，按選擇。
4. 選擇一個影片，按選擇進入功能選項表。

本機提供以下功能選項：

檢視：查看該筆影片。

發送多媒體訊息：將選擇的影片透過多媒體訊息功能發送給朋友。

更改名稱：更改影片名稱。

存到我的影片庫：將該張影片存入設有密碼方能瀏覽之我的影片庫。

刪除：刪除影片。

刪除全部：刪除所有存在公共影片庫之資料。

詳細資料：查看該張影片之記憶體大小及格式。

鈴聲庫

鈴聲庫儲存了所有 EMS 鈴聲，下載的鈴聲和拍攝的相片時的聲音。您可以透過多媒體訊息、電子郵件附加檔案將鈴聲發送給朋友。

進入鈴聲庫

1. 在待機狀態下，按選單，選擇娛樂，按選擇。
2. 在娛樂功能表中，選擇鈴聲庫，按選擇。
3. 選擇鈴聲，按選擇。
4. 選擇一首鈴聲，按選擇進入功能選項。

本機提供以下功能選項：

發送多媒體短信：透過多媒體資訊功能將鈴聲發給朋友。

更改名稱：修改鈴聲名稱。

刪除：刪除鈴聲。

刪除全部：刪除所有存在的資料。

資料：查看該筆記憶體大小和格式。

來電大頭貼

將所拍攝的照片做為來電時的個人識別。此資料夾只能儲存符合來電大頭貼尺寸大小的圖片。

註：尺寸大小限制為 96x64。

1. 在公用圖片庫中，利用新增來電大頭貼的選項，增加來電大頭貼圖片。
2. 選擇後，將自動將圖片改變成符合大頭貼規格要求的圖片，如果滿意，按確定即可。

本機提供以下功能選項：

檢視：查看該筆照片。

更改名稱：更改圖片名稱。

刪除：刪除圖片。

刪除全部：刪除所有存在公共圖庫之資料。

詳細資料：查看該張照片之記憶體大小及格式。

我的 Java

Java 程式集

儲存您所下載的 Java 應用程式。

Java 設定

您可以藉由以下選項更改所下載之 Java 應用程式的設定。


本機提供以下功能選項：

音量設定：設定應用程式的鈴聲音量

振動器：設定是否啟動振動效果

網路連線功能：設定所下載的 Java 應用程式是否可以自動連結至網路

遊戲

按  鍵開始進入遊戲主選單。

遊戲選項

恢復遊戲：繼續上次未完成的遊戲。

開始：按  鍵開始新遊戲

音效：開啓或關閉遊戲音效

振動：開啓或關閉振動功能

模式：遊戲關卡的難易程度



幫助：顯示遊戲規則

離開：結束遊戲

註：按左右鍵暫停遊戲，按  鍵重返遊戲。

編輯紀錄

如果您在遊戲中創造新紀錄，會要求您在該記錄中輸入姓名。

- 按  鍵來刪除輸入的字。
- 按  鍵完成輸入。

加值服務

除本機本身的功能外，您的服務提供商可能會通過 SIM 卡提供天氣、股市資訊等服務。

設定加值服務

- 在主選單功能表中，選擇加值服務，按選擇。

註：如果要使用該項服務，您需要向您的系統服務業者註冊該服務。

註：使用該項服務可能與發送短訊息有關，所以可能需要付費。

WAP 服務

您的手機支援 Web 瀏覽器。您可以獲取多種服務，如新聞、天氣、體育、電子郵件和其他網路服務。這些服務由 WAP 服務提供設計和維護。

WAP 服務使用無線標記語言 (WML)，因此您可能無法在手機上瀏覽網頁。

- 如您的手機已透過您的系統業者設定完畢，您可馬上使用此功能。
註：要啟動 WAP 服務，請聯繫您的系統服務業者。
註：在禁止使用手機或在使用手機可能造成干擾及危險時，請關機。

手動設定 WAP

1. 在 WAP 服務功能表中，選擇 WAP 設定，按選擇。
2. 選擇模式(Profile)，按選擇，選擇編輯按選擇開始進行編輯。

您需要設定必要訊息如首頁、用戶帳號、密碼、IP 位址、撥號類別方式設定。您可以連絡您的系統業者取得必要資訊。

撥號類別

您可選擇以 GSM 或 GPRS 連結 WAP。

註：為取得 ISDN 號碼及 GPRS 存取點資訊，請聯絡您的系統業者。

GPRS



GPRS (整合封包無線服務) 是一種通過移動網路發送和接收資料的技術。使用 GPRS 的應用程式有無線通信協定 (WAP)，短訊息服務 (SMS)，多媒體訊息服務 (MMS)，JAVA 應用程式下載和 GPRS 撥號服務。您可設定手機在開機後自動註冊 GPRS 網路。

註：如果要使用 GPRS 功能，您需要向系統服務業者註冊該服務。

啟動 WAP 設定

在您完成所有相關設定後(請參考手動設定)，於模式畫面(Profile)下，選擇啟動，按選擇。

首頁

- 在待機狀態下按  鍵，啟動瀏覽器。連接成功後，螢幕出現主頁。
主頁的內容由系統服務業者決定。
- 按  鍵，關閉瀏覽器。

書籤

您可以使用書籤功能儲存五個網址，快速連結該網站。

進入網頁

您可以輸入 URL 地址連結該網站頁面。

編輯書籤

增加或編輯書籤

1. 在待機狀態下，按選單，選擇 WAP 服務，按選擇。
2. 選擇編輯書籤，選擇一空白書籤，按選擇。
3. 輸入 URL 地址，按選擇。

本機提供以下功能選項：

編輯書籤：回到編輯畫面。

刪除書籤：刪除所選的書籤。

傳送書籤：以簡訊傳送該筆書籤。

Push 收件箱

本機可接收系統服務業者發送的服務訊息。訊息可以是標題或內容通知，它們可能會包含 WAP 服務的地址。收到服務訊息時，按讀取進入 Push 收件箱。

退出後，該訊息將被移至 Push 收件箱。

設定 Push 收件箱

1. 在待機狀態下，按選單，選擇 **WAP 服務**，按選擇。
2. 選擇一模式(Profile)，按選擇。
3. 選擇編輯，按選擇。
4. 選擇 Push 連接，按選擇。
5. 選擇開啓，按選擇。

註：如果選擇關閉，您將不會收到服務資訊。

在瀏覽網頁時進入 Push 收件箱

1. 按選項，選擇 **Push 收件箱**，按選擇。
2. 選擇一訊息，按選擇。

本機提供以下功能選項：

重新載入：啓動 WML 瀏覽器，下載提示的內容。

內容：顯示詳細內容。

刪除：刪除所選的服務訊息。

憑證

在憑證管理中，您可以看到儲存在手機中的頒證機構證書列表。如果儲存有用戶證書，查看用戶憑證列表。

清除記憶

此記憶緩衝區為暫時儲存資料區域，連結之服務資訊都儲存在手機的緩衝

區裏。

清除記憶

1. 在待機狀態下，按選單，選擇 **WAP 服務**，按選擇。
2. 選擇清除記憶，按選擇。

一般性資訊

電池的使用和維護

本機提供的電池是可長期使用的充電電池。

- 電池可多次反覆充電使用，但最後會被耗盡。當通話和待機時間明顯短於平常時，需要換新電池。
- 未使用時，請拔下充電器。充電時間不要超過一個星期，過長時間充電會影響電池的使用壽命。
- 過長時間充電會影響電池的壽命。如電池長期未使用，電池會自動放電。
- 過冷或過熱的環境會影響電池充電的容量。
- 不要使用已損壞的電池或充電器。
- 僅出於正常使用目的使用電池。
- 過冷或過熱的環境會影響電池充電的容量。
- 不要將電池置於溫度過高或過低的環境中，如夏天的汽車裡。
- 不要造成電池短路，這將損壞電池或接頭部分。
- 請根據當地相關規定處理電池。不要將電池置於火中。

使用密碼

PIN 碼

PIN(個人識別碼)保護 SIM 卡不會被盜用，SIM 卡一般都提供 PIN 碼(4 到 8 位數)。

PIN2 碼

SIM 卡可能會提供 PIN2 碼，一些功能需要 PIN2 碼支援(4 到 8 位數)。

PUK 和 PUK2 碼

PIN 碼被鎖住時，必須用 PUK 碼(個人解鎖密碼)解鎖。PIN2 碼被鎖住時，則必須用 PUK2 碼解鎖(8 位數)。

手機鎖密碼

手機鎖密碼保護手機不會被盜用。在購買手機時電話鎖未被鎖住，您可將原始密碼 0000 改為其他 4 到 8 位數。

保養及維護

在使用手機前請選閱讀以下內容。

您的手機是高度精密的電子設備。在使用手機、電池、充電器或任何附件之前，請先閱讀以下的內容。

產品維護

- 將手機及其零件置於兒童拿不到的地方。
- 使手機保持乾燥。
- 避免將手機置於溫度過高或過低的環境中。
- 避免使手機置於點燃的香煙，明火或任何熱源的附近。
- 不要自行拆卸手機，非專業的處理方式會導致手機的損壞。
- 不要從高處掉落、敲擊或搖晃手機，粗魯的使用方式會損壞內部的電路板。
- 不要給手機染色，因為塗料會阻塞耳機，話筒或其他可移動的零件，並導致無法正常使用。
- 請注意保養手機，將手機置於乾淨無塵埃的地方。

重要安全資訊

無線電波能量

您的手機是一部無線電收發器，手機開機之後，會接收及傳送無線電波(RF)。

根據不同的手機類型，手機使用不同的頻段，並使用普通調製技術。使用手機時，由處理通話的系統控制手機發送的電波量。

使用本手機請注意下點：

- 「減少電磁波影響，請妥適使用」。
- 「SAR 標準值 1.6W/Kg，本產品送測後，實測值為 1.36 W/Kg。」。

電子設備

大部份現代電子設備都能遮罩無線電波，不過有些電子設備卻不具備這個功能，因此未經許可，不要在醫療設備附近使用您的手機。

心律調整器

手機會干擾一些植入體內的心律調整器，以及其他植入體內的醫療設備。心律調整器製造商建議手機和心律調整器之間至少要相隔 20 公分(6 英吋)，以避免心律調整器可能受到的干擾。這些建議和無線技術研究機構所做的研究與建議相符。

植入心律調整器的人

- 手機開機後，應與其心律調整器保持 20 公分(6 英吋)以上的距離。
- 禁止將手機置於懷中。
- 應使用與心律調整器相反方向的耳朵，以避免可能的干擾。
- 如果懷疑存在有任何干擾，請立即關機。

助聽器

行動電話可能會干擾某些助聽器妨礙。在產生干擾時，可向服務提供商諮詢，或者致電客戶服務中心，探討替代的方法。

飛機

- 登機前，先關閉手機。
- 未經機組人員許可，未起飛時不可使用手機。
- 為了避免干擾通訊系統，飛行中禁止使用手機。

可能會引起爆炸的地方

處於有爆炸可能性的地區時，請將手機關機，並遵守所有的標誌和指示。這種情況很少見，但是手機或其附件可能會產生火花。而這些地區如果有

火花，會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。通常在有爆炸可能性的地區，不一定有明顯的標示。

這些地區包括加油站、船甲板的下面，燃料或化學品運送車或儲存設備，空氣中含有化學物質或微粒，如穀物、灰塵、金屬微粒的地方，通常被要求關掉汽車引擎的地方。

駕駛中

檢查行車所在地區的移動電話使用規則。如果駕駛中需要使用電話，請：集中注意力駕駛車輛

- 請使用車內免持通話裝置。許多國家規定要求使用車內免持通話裝置
- 如果駕駛條件有限，請先駛離公路，停車後再撥接電話
- 無線電波可能會影響汽車中的音響，安全設備等電子設備，此外，有些汽車製造廠商不允許在車上使用行動電話，除非安裝帶有外接天線的免持設備。
- 請聯繫汽車製造廠商代表，確認移動電話不會影響車上的電子系統。

緊急電話

重要：

同其他電話一樣，本機使用無線電信號，蜂窩式和有線網路，以及用戶自編功能進行操作，不能保證在任何條件下都能接通。因此重要通訊（如急診）均不能只依靠手機。

在某些蜂窩電話網絡或使用某些電話網路服務和/或手機功能時，可能無法撥打緊急電話。請向本地系統業者查詢。